

HALODUR

ossido di alluminio purissimo per sabbiatura

HALODUR è il materiale per sabbiatrici, a base di ossido di alluminio bianco, purissimo (99,97%).

HALODUR è molto abrasivo, lo speciale taglio concoide del grano rende la sabbiatura molto più efficace e rapida con qualsiasi lega metallica.

HALODUR è particolarmente indicato per il trattamento superficiale di tutte le leghe odontoiatriche (preziose, palladiate e non preziose).

HALODUR può essere utilizzato anche con sabbiatrici intraorali da studio e in laboratorio con microsabbiatrici.

HALODUR può essere utilizzato anche per la sabbiatura di strutture metalliche realizzate sia in leghe preziose che non preziose.

HALODUR è disponibile in vari formati a seconda della destinazione d'uso:

- Halodur 25 μ per sabbiatrici intraorali;
- Halodur 50 μ per microsabbiatrici;
- Halodur 110 μ per tutte le leghe;
- Halodur 250 μ per tutte le leghe.

VANTAGGI:

Ampia gamma di granulometrie per tutte le esigenze


Non lascia residui

Sabbiatura omogenea

Altissimo grado di purezza dei grani Al_2O_3

Grani a taglio concoide per una maggior forza abrasiva

Limita la produzione e la dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro

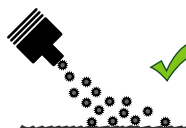

ALLOYS
SAFE



HALODUR 250 μ
Confezione: 18 Kg
REF 70 10 20 418



HALODUR 110 μ
Confezione: 18 Kg
REF 70 10 20 318



HALODUR 50 μ
Confezione: 18 Kg
REF 70 10 20 218



HALODUR 25 μ
Confezione: 1 Kg
REF 70 10 20 100



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu
email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

